

組み立てる前に説明書と一緒に読んでください
スムーズに組み立てができるコツ

各パーツを確認しましょう

A：左右をつなぐ、U字型の下部のパーツです

Bと**C**：1本ずつ正しく向き合わせると、
上部分が写真のように先が丸くなります

D：スタンドの両足になります
床にピタッとくっつくような向きにしてください
(説明書P 4 参照)

E：高さを調整するパーツ、ロゴは外側に向けます

Jと**K**：Jの片側にKを浅く仮留めしてから穴に通すと組み立てやすくなります
※最初から深くねじ込まないように注意してください。


全て組み上げるまでは仮留めで！

ネジは全て仮留めに「遊び」を持たせてください。

「遊び」がないと、パーツがはまりにくかったり、ネジがスムーズにネジ穴に入らなかったりして、組み立てが難しくなります。まず、ネジを半分程度まで締めてから、全体を組み上げましょう。
ネジがネジ穴に入りにくい場合は、スタンドを少し揺らしながら作業すると、入りやすくなります。
最後に、全体が組み上がった段階でネジをしっかり締めていくと、スムーズに組み立てが完了します。

※穴にうまく入らない、組み立て方がわからないなどがございましたら、**ハンモックジャパン**までお気軽にお問い合わせください。

UDU18 Udine ウディネ補足説明書 ウディネ スタンドのパーツ

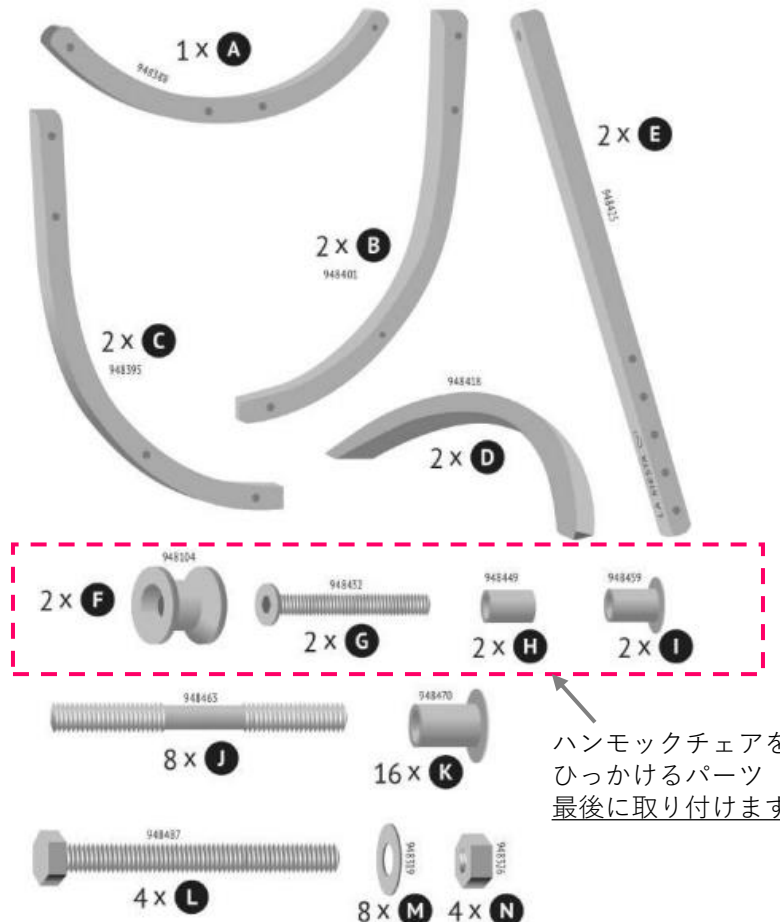

コツ動画もご覧ください



ハンモックチェア & スタンドセット
ウディネ

組立・使用説明書



この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 商品を末永く安全にご使用いただくために、この「組立説明書」をよくお
 読みいただき、内容をよくご理解していただいた上で、正しく組み立て、
 ご使用いただけるようお願い致します。また、「組立説明書」は必要に応
 じていつでも見られるよう、大切に保管してください。

組み立てる前に


スタンドの組み立ては小さなお子様が周りにいないことをお確かめの上、必ず大人だけで
 行ってください。(2人以上での組み立てをおすすめしております。)

設置や解体の際は、指や手を挟まないよう十分に注意してください。※安全のため軍手や
 手袋などを着用してください。

指定された部品以外を使用しないでください。また取り付け方を変えたり改造しないでくだ
 さい。

床に傷がつかないように、スタンドの下にマット(滑らないもの)などを敷くことをお勧めしてお
 ります。


設置に必要なスペース

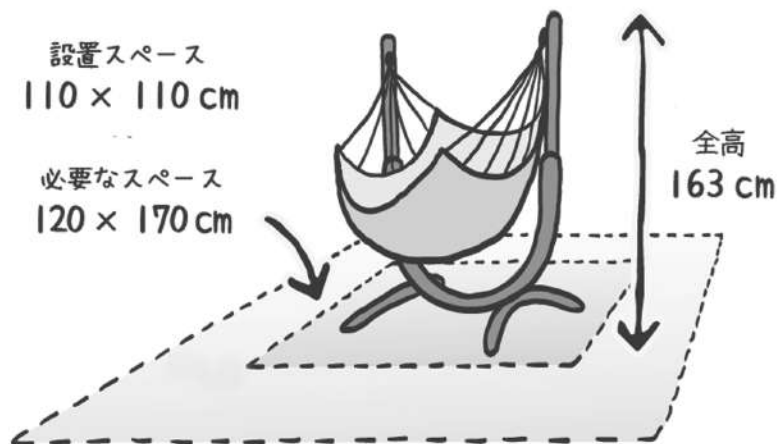


ウディネの設置の際は、快適かつ安全にお使いいただくため、120cm×170cmのス
 ペースを確保してください。スタンドを置くためには、約110cm×110cmのスペース
 と高さ163cmが必要です。

使用環境に合わせて、揺れの範囲を考慮し、余裕をもって壁や家具などから離して
 設置いただくことを推奨しております。


ウディネ スタンドのパーツ

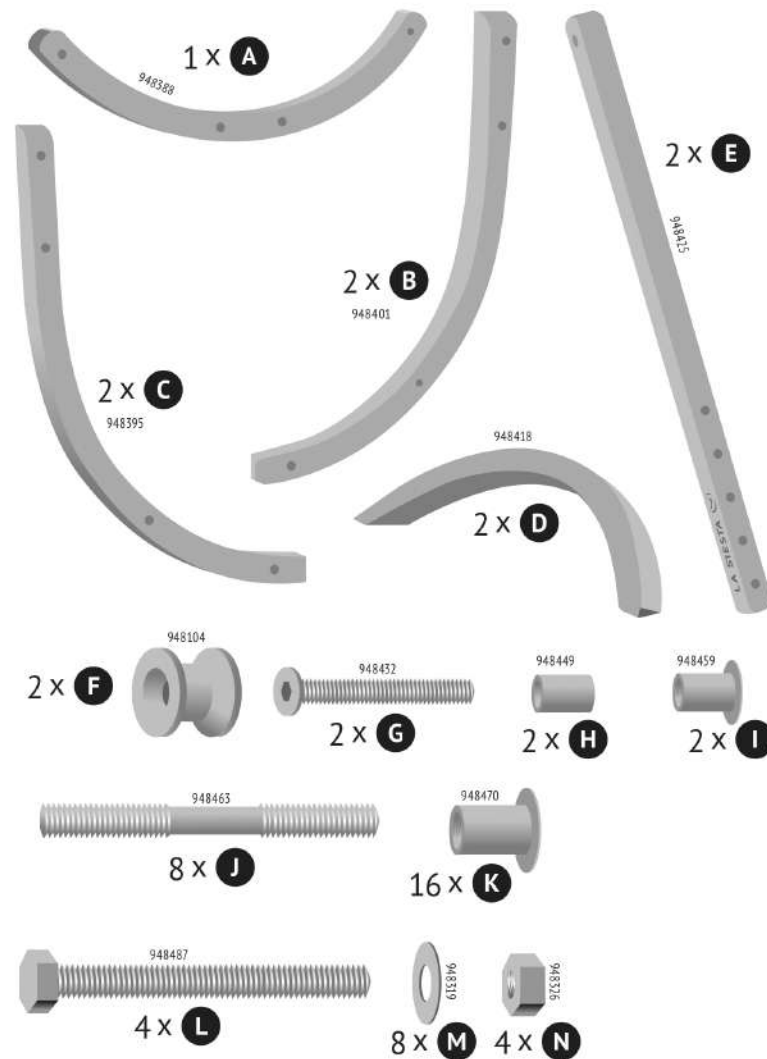

組立に使う工具 ※ 同梱された工具は必ず保管してください。

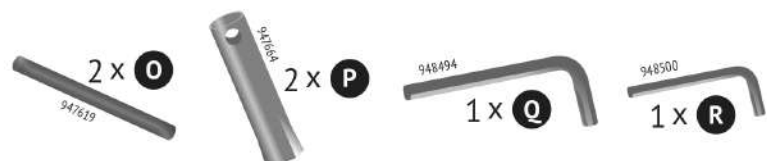


1

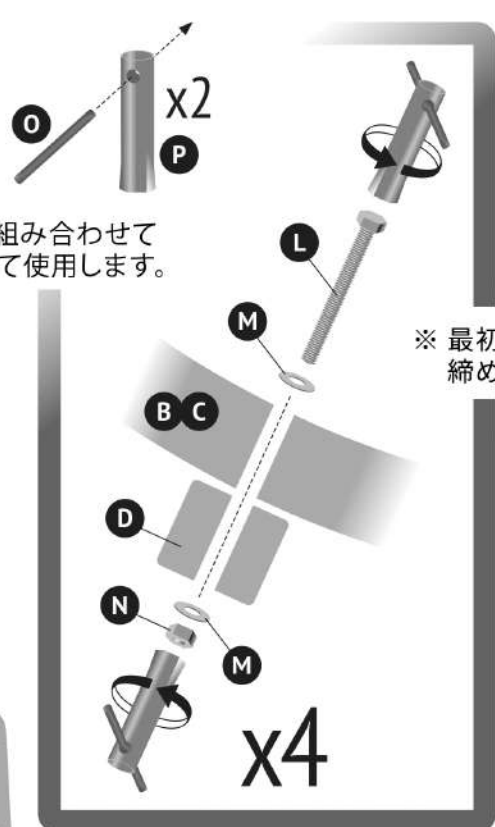

※ ①・②は組み合わせて
工具として使用します。

※ 最初はバランスが保たれる程度に
締めすぎないようにしましょう。

※ ③・④パーツは
カーブが外側になるように
組み合ませます。


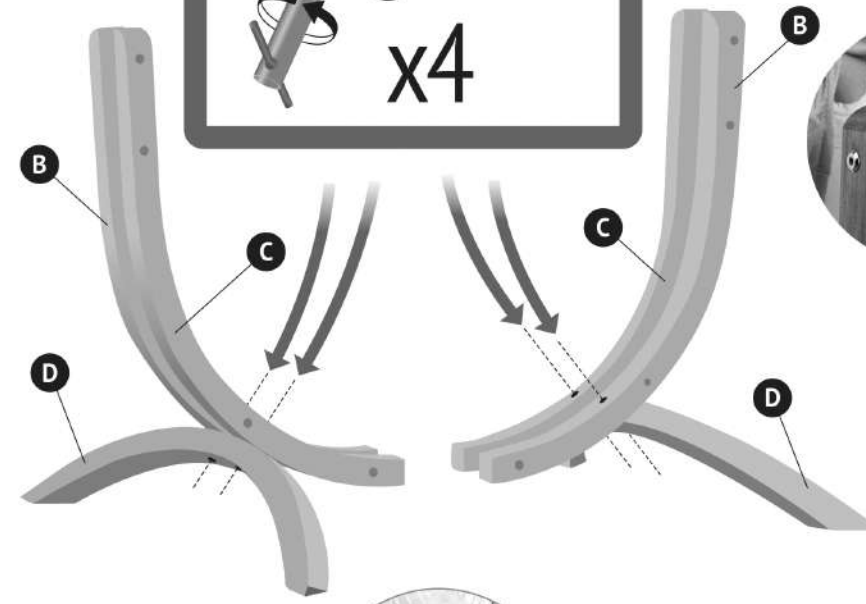


x4



※ 左右を組み合わせた際に
スタンドの脚が床や地面に付くよう
⑤パーツの向きに注意してください。

2

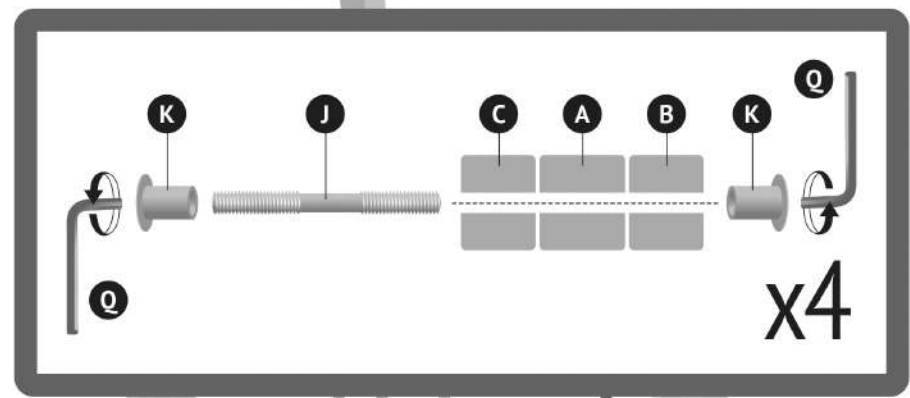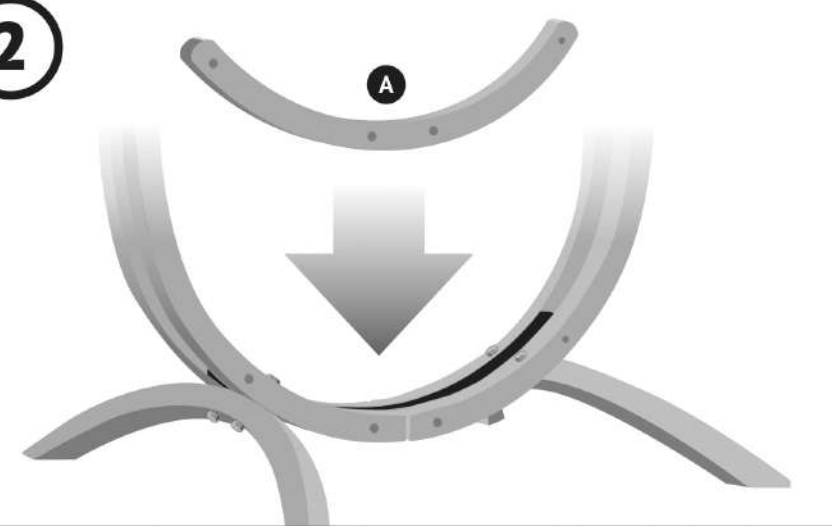



x4

※ ③・④パーツの間に、
カーブを合わせて⑥パーツをはめ、
4カ所を⑦・⑧パーツで軽く固定します。
この段階では締めすぎないようにしましょう。

3



【注意】

⑤パーツは片側ずつ組み立てをしましょう。
2カ所を固定するまでは、必ず、押さえたままにしてください。
パーツが倒れて、体や頭にぶつかる場合がございます。

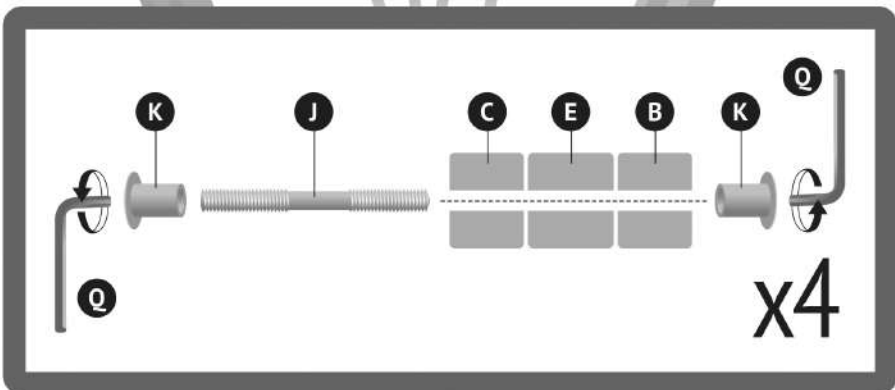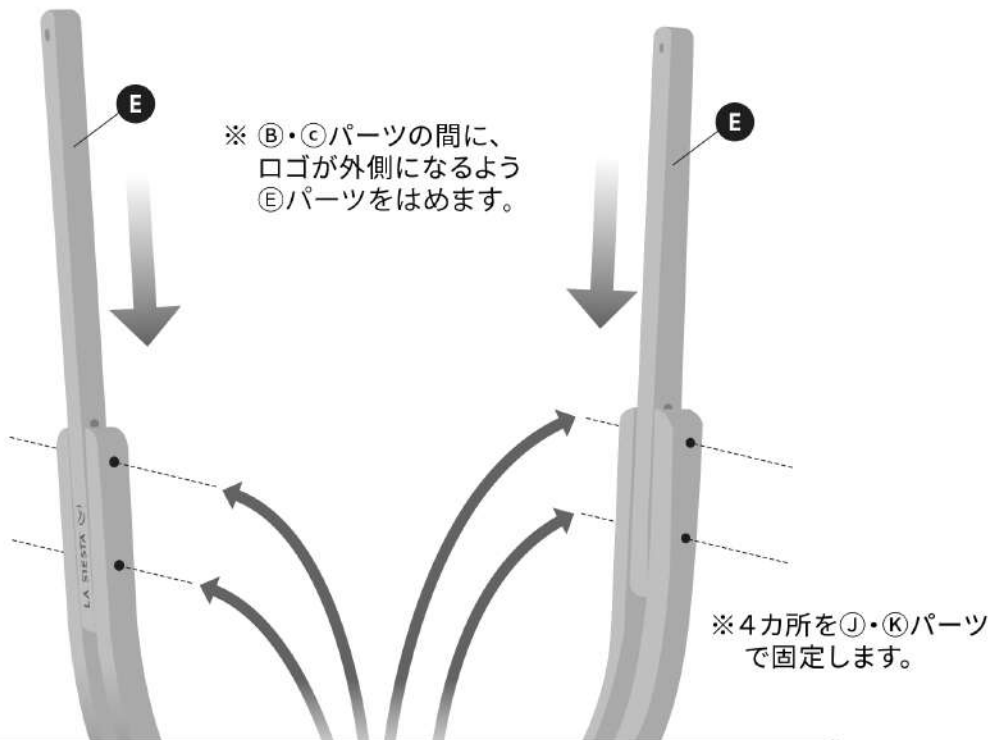

3段階で高さ調整が可能です。真ん中 (MIDDLE) がおすすめです。※ P9参照

4

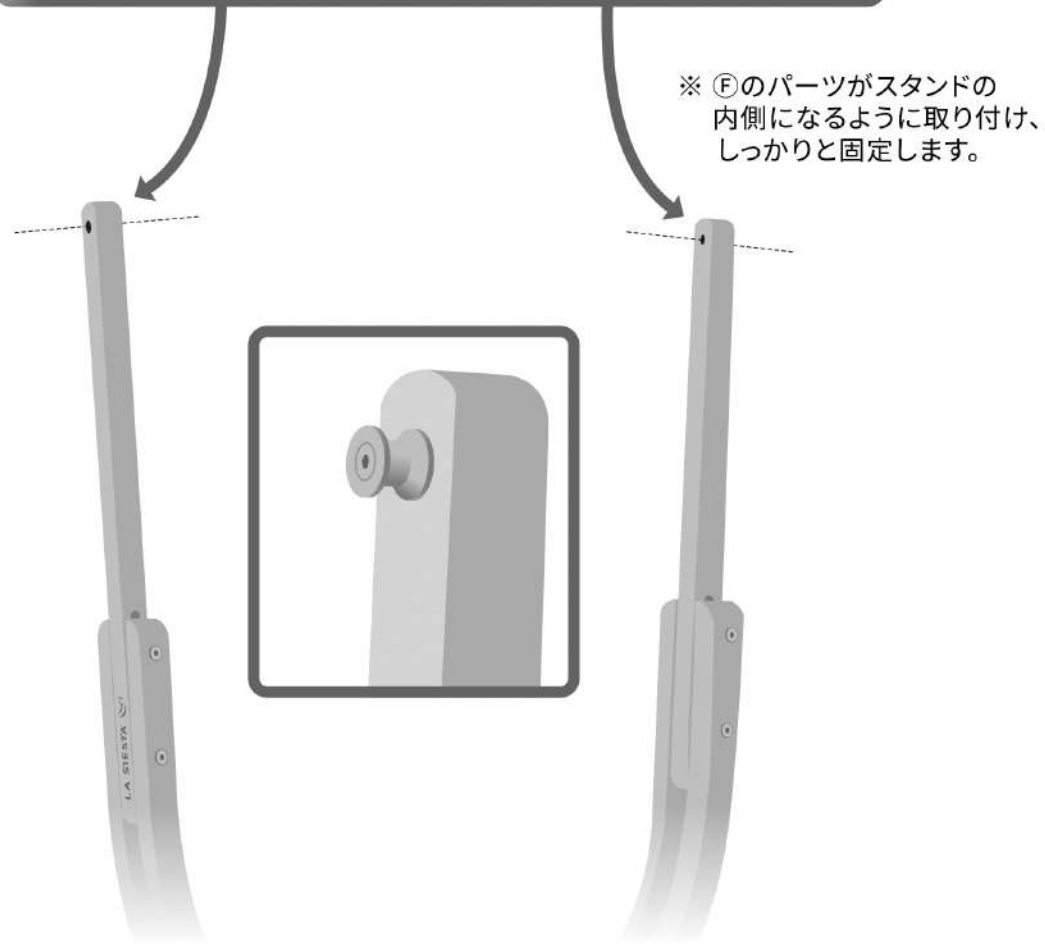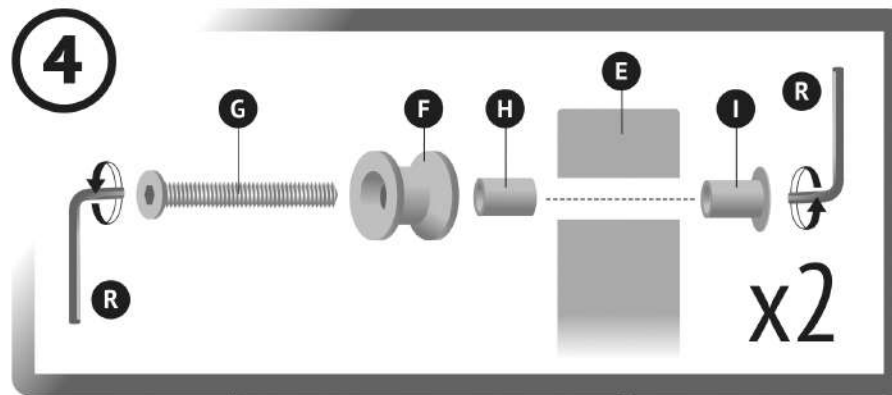

【注意】

ハンモックチェアを吊るす前に、全てのパーツをしっかりと締め込んでください。

5



ハンモックチェアのフィクシングロープ(生地の両端のロープ)に絡ま
りがないか確認し、スタンドに掛けます。
※ 絡まったまま使用すると破損の原因となります。解き方はP11参照


6




3段階での高さ調整が可能です。
座った際に、ハンモックチェアがスタンドに擦れることがないように調整してください。

3


【P6補足】
まずはMIDDLE (真ん中)でお試し下さい。
お子様のご使用の場合には低い位置に調整してください。

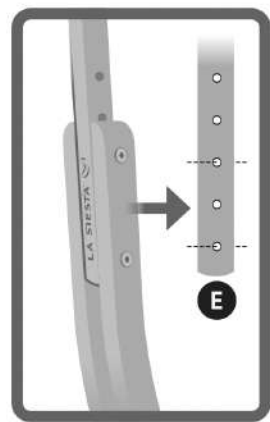

HIGH

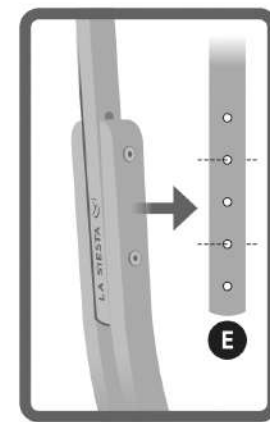

MIDDLE

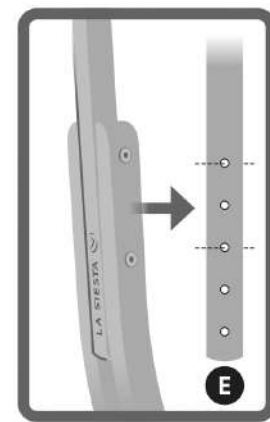

LOW

△警告

誤った使用は避けてください!

必要以上に揺らさないでください(※遊具・ブランコではありません。)ハンモックの使い方をしっかりと読み、おしりから静かに座ってください。激しく揺らしたり、乗り方を間違えると、落下や怪我、傾きなど破損の原因となります。

周囲には余裕を持ってスペースの確保をお願いいたします。ハンモックが壁や家具、地面に触れると、擦れて破損・事故の原因となります。また、周囲や洋服に突起物等がないかをご確認ください。お子様を絶対に一人にしないでください。お子様が乗る場合は必ず保護者の方が付き添い、しっかりと見守り安全にご使用ください。

△注意

破損を招く恐れがありますので、製品の指定された最大積載量(130kg)を超えないようにしてください。破損した製品は、環境に配慮して適切に破棄してください。この説明書を読み、理解した場合のみ、本製品を使用してください。

ご使用前にはネジやナットがしっかりと締まっているかを確認してください。また、毎月定期的にネジの緩みや部品の摩擦・劣化がないかを確認してください。機能しない部品は必ず交換してください。

製品が自立できる平らな滑りにくい床や地面の上でご使用ください。

ハンモックチェアをぶら下げるのは、大人が本取扱説明書に基づいて行ってください。本来の用途以外には使用しないでください。

強風や突風の発生時、ハンモックまたはハンモックチェア本体を取り外してください。風による製品の浮き上がりや落下により、怪我や破損等の事故につながる危険性があります。

スタンドのお手入れは、硬く絞った布で拭き取ってください。洗浄剤は使用しないでください。

このスタンドは全天候型です。しかし、設置環境によっては製品の劣化が早くなる場合があるため、長期間使用しない場合は屋外に置いたままにせず、湿気を避けて屋根のある場所に保管してください。

夏が始まる前にすべての木製パーツにハードワックスオイル塗布してください。塗装面に傷がつかないようにしてください。

製品の改造をしないでください。本体の改造や純正部品以外の製品と組み合わせてご使用の場合、保証の対象外となります。

梱包材は、環境に配慮し地域の規則に従って廃棄してください。製品の所有者が変わる場合は、本指示書を一緒に渡してください。

MANUAL IMPORTANT: CAREFULLY READ AND KEEP THIS MANUAL.

△WARNING Prevent any type of misuse! Risk of injury due to falls, tilting or material breakage. The stand for adults is not a toy, children's product or sports equipment. Children may only use this product under constant adult supervision. Maintain a safe distance to potential obstacles.

△CAUTION The maximum load-carrying capacity of the product (see last page) must not be exceeded, as this may cause damage. Damaged product must be properly disposed of in an environmentally-conscious manner. Only use the stand if you have read and understood this manual. Before its use, the product must be fully assembled. The installation must be performed by an adult in accordance with this manual. Use the product only on self-sustaining, level and non-slippery surfaces. The product must be assembled by adults in accordance with these operating instructions. In the event of strong wind or gusts, disconnect the hammock or hammock chair bed from the frame. The product's lifting and falling due to wind may pose a risk of injury and property damage. Only use the product as described in these operating instructions. Prior to each use, check all components, especially the screws, for stability and wear and tear, and replace non-intact individual parts. Protect the product from prolonged exposure to moisture. Store it in a dry location during the cold season. Before the warm season, treat all wooden components with standard hard wax oil for outdoor use. Avoid damage to the coated surface. Do not perform any modification to the product, as this will void the warranty. Clean the product only with a slightly dampened cloth without any cleaning agent. Dispose of the packaging in accordance with the local regulations and in an environmentally-conscious manner. Should the product change ownership, deliver this manual with it.

ハンモックチェアの乗り方



布をしっかりと広げ、お尻からそっと座ってください。背中も全て背もたれに付けて、全体重をハンモックチェアに委ねましょう。

ウディネのハンモックチェアはくつろぐだけでなく、リクライニングするのにも適しています。リクライニングするには、チェアの後ろに座って足を伸ばし、生地を前方に広げます。クッションを使ったりして、自分にとって快適なポジションでリラックスしてください。


※ハンモックチェアは遊具ではないため、激しく揺らさず、ゆったりと自然な揺れを楽しんでください。

※勢いよく飛び乗ったり、足や頭から乗ろうとすると転倒の危険がございます。


ハンモックチェアのお手入れ方法

ハンモックチェアの座面生地は洗濯機で洗えます。洗う前に両端のサスペンションコード(両端の紐)を紐などでまとめ、水温は30度以下、水流は『弱』に設定して洗ってください。自然乾燥してください。

※柔軟剤・乾燥機の使用不可

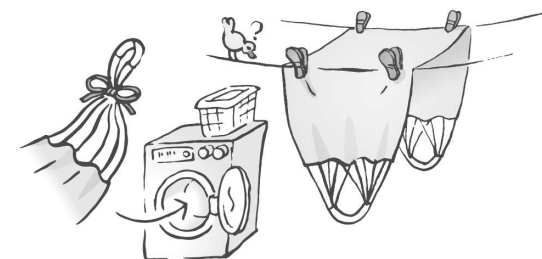

サスペンションコード(両端の紐)が絡んでいる時の解き方

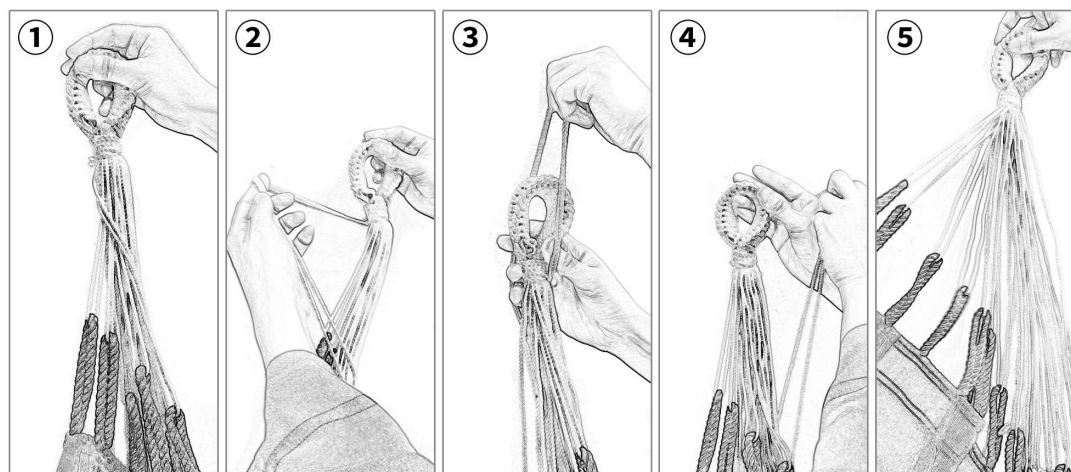



耐荷重

1人用
130kg



生産国

ハンモックチェアベッド: コロンビア
スタンド: 中国



材質

ハンモックチェアベッド

ウディネ オーガニック: オーガニックコットン 100% (GOTS認証)

ウディネ アウトドア: ポリプロピレン 100%

スタンド

木部: ユーカリ / ネジ: ステンレス鋼 / フック: アルミニウム

LA SIESTA



Japan | Ampus

ハンモックジャパン LA SIESTA輸入総代理店 株式会社Ampus

[HP] jp.lasiesta.com / hammockjapan.jp

[メール] lasiesta@ampus.co.jp

